


Intimus MiNi Lite




PRO VÁS LEPŠÍ ŽIVOT ...

1. POPIS BIDETU

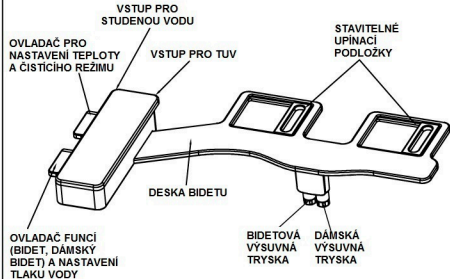

PRÍSLUŠENSTVÍ


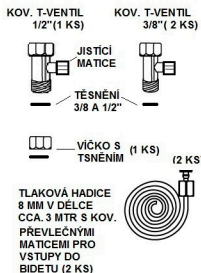


NAŘADÍ NUTNÉ K MONTÁŽI




2. INSTALACE

- ZAVŘEŽTE ROHOVÝ VENTIL A SEJMĚTE WC SEDÁTKO POVOLENÍM UPINÁČÍCH ŠROUBŮ A OČISTĚTE KLOZET
- POLOŽTE BIDET NA MÍSU, PROVLEČTE ZPĚT UPINÁČI ŠROUBY SEDÁTKA SKRZ UPINÁČÍ PODLOŽKY, LEHCE DOTÁH- NĚTE ŠROUBY A VYCITRUJTE BIDET TAK, ABY BIDETOVÉ TRYSKY SMĚROVALY DO OSY KLOZETU A ŽÁROVĚN JIM NIC NEBRÁNILI VE VYSUNUTÍ, PŘÍBLIŽNĚ 5-10 MM OD VNITRNÍ HRANY MÍSY.
- PŘIPOJTE K BIDETU POMOCÍ PŘEVLEČNÝCH MATIC TLAKOVOU 8 MM HADICI KTEROU ZKRÁTÍTE NA POTŘEBNOU DÉLKU S PŘESAHEM MIN. 15-20 CM A DOTÁHNETE PRÍMĚRNOU SILOU NA VSTUP BIDETU. VOLNÝ KONEC HADICE NASTRČTE NA TRN T-VENTILU AŽ NA DORAZ A ZAJISTIŤE SPOJ JISTIČÍ MATICÍ, KTEROU JSTE PŘED TÍM NAVLEKLY NA HADICI.
- OTEVŘTE ROHOVÝ VENTIL A ZKONTROLUJTE TĚSNOST VŠECH SPOJŮ. POKUD SE TRYSKY VYSOUVAJÍ AŽ NA DORAZ A JSOU V OSE KLOZETU, MŮŽETE ZCELA DOTÁHNOU UPINÁČI ŠROUBY SEDÁTKA.

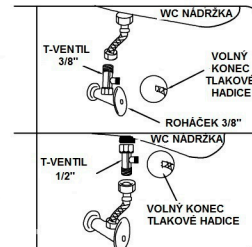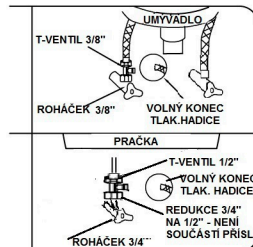

- ! PŘEVLEČNÉ MATICE DOTAHUJTE POUZE PRÍMĚRNOU SILOU SOUČASNĚ VŠAK SPOJ MUSÍ TĚSNIT - POKUD JE BIDET PŘIPOJEN I NA TEPLOU VODU. PŘIVŘETE ROH. VENTIL TUV TAK, ABY PRŮTOK VODY Z NĚJ BYL VŽDY MENŠÍ NEŽ PRŮTOK VODY STUDENĚ - ZABRÁNÍTE RIZIKU OPARENÍ HORKOU VODOU
- OVLADAČ TEPLoty VODY NIKDY NENASTAVUJTE DO KRAJNÍ POLOHY PRO TEPLU VODU!

3. VZOROVÝ PŘÍKLAD PŘIPOJENÍ BIDETU

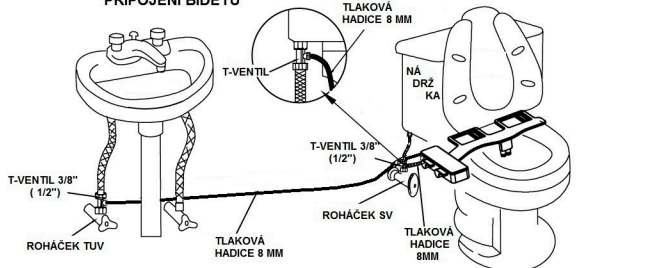

4. OVLÁDÁNÍ BIDETU

- TEPLotu VÝSTUPNÍ VODY Z TRYSK ZMĚNÍTE POHYBEM PÁKY SMĚREM DOLU, FUNKCI OPLACHU TRYSK VYVOLÁTE NADZVEDNUTÍM PÁKY SMĚREM NAHORU - NOZZLE CLEANING
- PRO FUNKCI BIDETU PÁKU OVLADAČE NASTAVTE DO DOLNÍ POLOHY - BIDET WASH, PRO FUNKCI DÁMSKÉHO BIDETU PÁKU ZVEDNĚTE SMĚREM NAHORU - FEMALE CLEANING

