

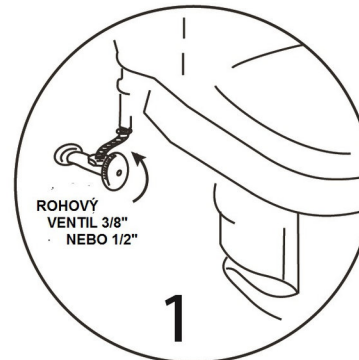



INTIMUS MINI (S) - INSTALAČNÍ MANUÁL

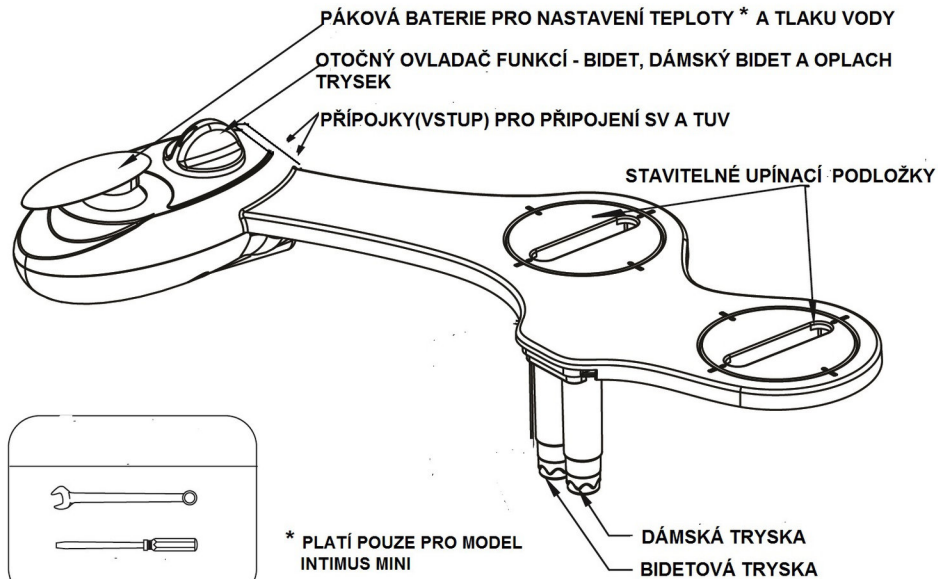

UZAVŘETE ROHOVÝ VENTIL

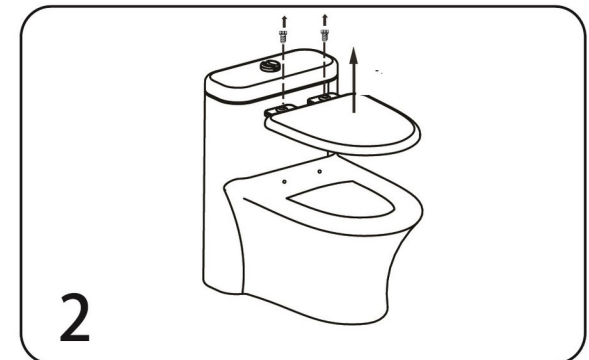

SEJMĚTE STÁVAJÍCÍ SEDÁTKO POVOLENÍM UPÍNAČÍCH ŠROUBŮ

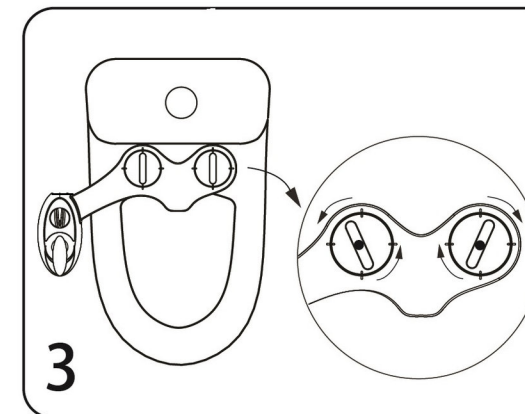


POLOŽTE BIDET NA KLOZET A VYCENTRUJTE HO TAK, ABY BIDETOVÉ TRASKY BYLY V PODÉLNÉ OSE KLOZETU PŘÍBLIŽNĚ 5 MM OD VNITŘNÍ HRANY MÍSY.


NASAĎTE ZPĚT UPÍNAČÍ ŠROUBY SKRZ STAVITELNÉ PODLOŽKY ZPĚT DO UPÍNAČÍCH OTVORŮ A ZLEHKA DOTÁHNĚTE ŠROUBY

PŘIPOJTE K BIDETU TLAKOVÉ PVC HADICE S KONCOVKOU A DOTÁHNĚTE. VOLNÝ KONEC HADICE NASTRČTE NA TRN T - VENTILU A SPOJ ZAJISTĚTE PŘEVLEČNOU MATICÍ. OTEVŘTE ROHOVÝ VENTIL A ZKONTROLUJTE TĚSNOST VŠECH SPOJŮ

POVYTÁHNĚTE TRYSKY A PŘESVĚDČTE SE, ŽE JIM NIC NEBRÁNÍ V POHYBU DOLŮ A POTÉ DOTÁHNĚTE WC SEDÁTKO

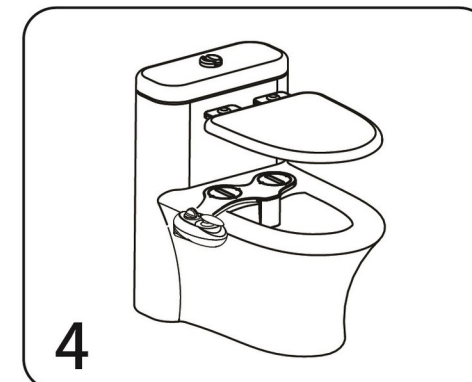

BIDET POLOŽTE NA OČIŠTĚNOU MÍSU, PROVLEČTE ZPĚT UPÍNAČÍ ŠROUBY SEDÁTKA SKRZ STAVITELNÉ PODLOŽKY BIDETU

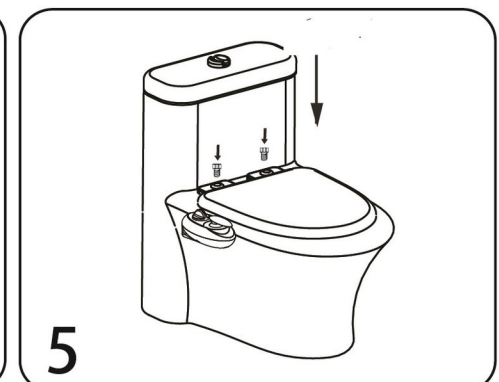

ZLEHKA DOTÁHNĚTE UPÍNAČÍ ŠROUBY A BIDET PEČLIVĚ VYCENTRUJTE TAK, ABY TRYSKY NENARÁŽELY PŘI VYSUNUTÍ NA LEM WC MÍSY


PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOVOVÝ T-VENTIL NAŠROUBUJTE NA ZDROJ VODY,,ROHÁČEK" PRO WC NÁDRŽKU, UMÝVADLO, PRAČKA APOD.

PRO ZACHOVÁNÍ FUNKCE PŮVOD. SPOTŘEBIČE NAŠROBUJTE NA DRUHÝ KONEC T-VENTILU ZPĚT FLEXI HADICI

V PŘÍPADĚ NAPOJENÍ NA SAMOSTATNÝ ZDROJ VODY UZAVŘETE T-VENTIL VÍČKEM

KOVOVÝ T -VENTIL 1/2" S TĚSNĚNÍM

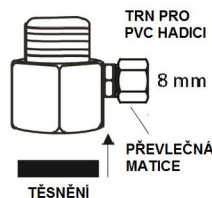


PLASTOVÁ KRYTKA 1/4" S TĚSNĚNÍM PRO UZAVŘENÍ VSTUPU TUV



NAŠROBUJTE V PŘÍPADĚ, ŽE BIDET BUDETE POUŽÍVAT V REŽIMU PŘIPOJENÍ POUZE NA STUDENOU VODU

KOVOVÝ T-VENTIL 3/8" S TĚSNĚNÍM A VÍČKEM

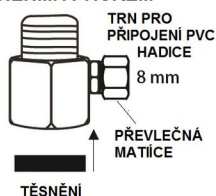

TLAKOVÁ PVC HADICE S KOV. PŘEVLEČNOU KONCOVKOU

