


Instalační manuál

Intimus Mini Evo

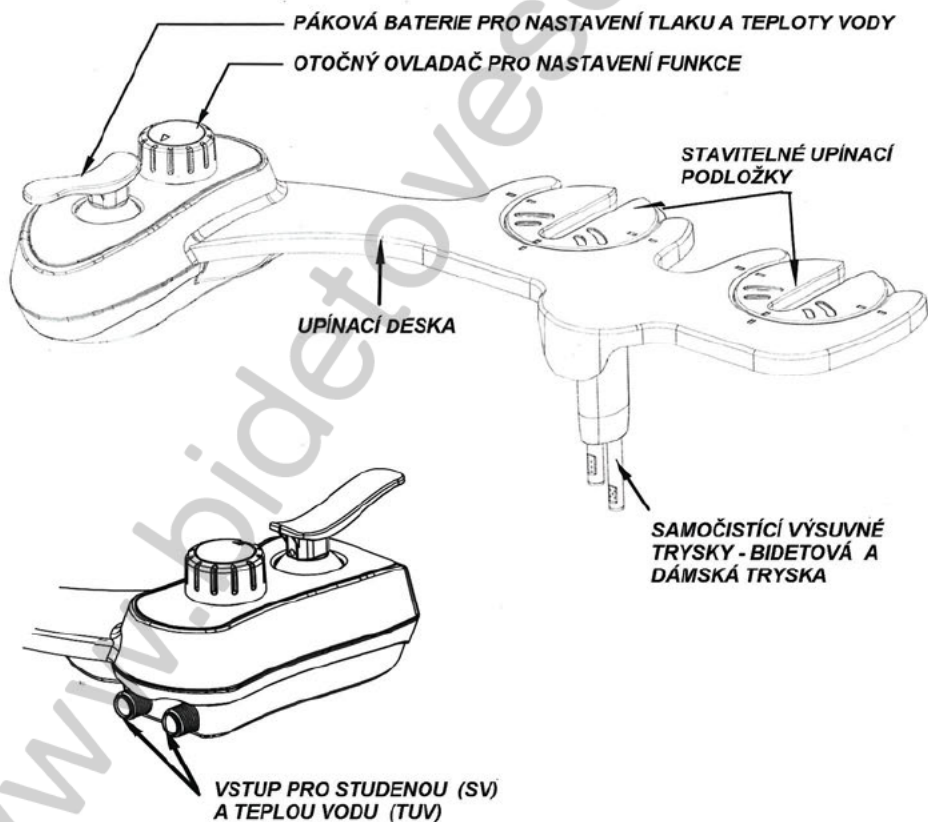






PLASTOVÝ KLÍČ

Příslušenství

KOVOVÝ T-VENTIL (ROZDVOJKA)
S TĚSNĚNÍM 3/8"



TLAKOVÁ PU HADICE S KOV. MATICÍ

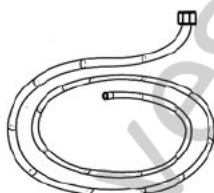

LZE SEŘÍZNOUT OSTRÝM NOŽEM

ZASLEPOVACÍ PLAST. VÍČKO S
TĚSNĚNÍM 1/4" PRO UTĚSNĚNÍ
VSTUPU BIDETU (TUV)




POUŽIJEME POUZE V PŘÍPADĚ
PŘIPOJENÍ BIDETU NA (SV)




JAKO IDEÁLNÍ ZDROJ VODY POUŽIJEME NEJBLIŽŠÍ
ROHOVÝ VENTIL (ROHÁČEK) KTERÝM NAPÁJÍTE
NÁDRŽKU NA SPLACHOVÁNÍ. STEJNĚ TAK LZE POUŽÍT
ROHÁČEK PRO UMÝVADLO ČI PRAČKU

ROHÁČEK ZAVŘEME A ZKONTROLUJEME ZDA-LI
TĚSNÍ. POKUD NE, ZAVŘEME HLAVNÍ PŘÍVOD VODY

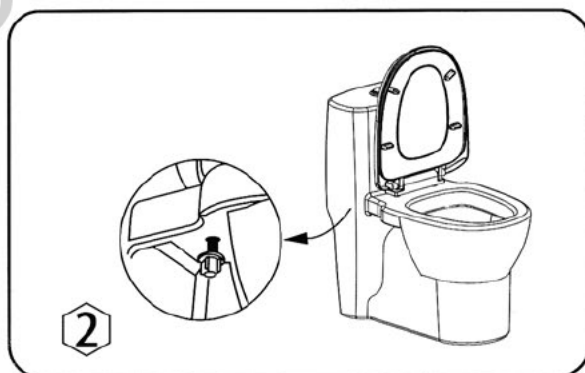


POVOLTE UPÍNACÍ ŠROUBY WC SEDÁTKU KTERÉ MŮŽETE ALE
NEMUSÍTE SEJMOUT. DOPORUČUJEME SEDÁTKO SUNDAT A MÝSU
POD UPÍNACÍMA ŠROUBAMA UMÝT VHDNÝM PŘÍPRAVKEM

3

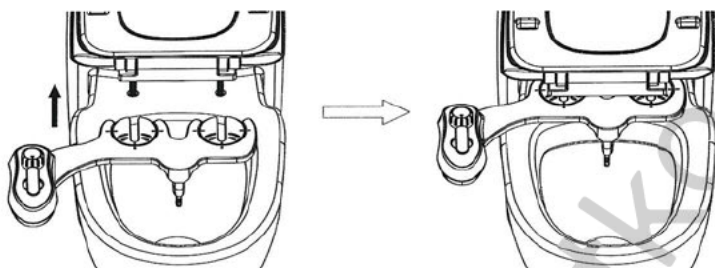

MONTÁŽ BIDETU NA KLOZET :

ZDE POUŽITÝ INOVATIVNÍ SYSTÉM UPÍNACÍCH PODLOŽEK NAVRŽENÝCH PRO MAXIMÁLNÍ ZJEDNODUŠENÍ A ZRYCHLENÍ INSTALACE VÁM DOVOLÍ BIDET INSTALOVAT BEZ NUTNOSTI SEJMUTÍ CELÉHO WC SEDÁTKA. STAČÍ POUZE POVOLIT UPÍNACÍ ŠROUBY A BIDET NASADIT. PŘESTO DOPORUČUJEME WC SEDÁTKO SEJMOUT A PROSTOR POD NÍM VYČISTIT A VYDEZINFIKOVAT VHODNÝM PROSTŘEDKEM PŘED JAKOUKOLIV DALŠÍ ČINNOSTÍ

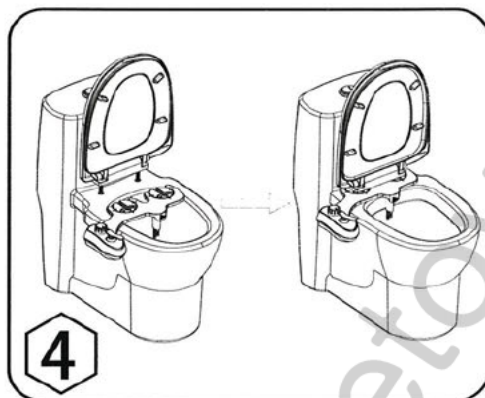


4

POVOLTE UPÍNACÍ ŠROUBY WC SEDÁTKA UVOLNĚNÍM MATIC ZE SPODNÍ STRANY KLOZETU A VLOŽTE STAVITELNÉ PODLOŽKY BIDETU POD WC SEDÁTKO.

POZOR !!!

BIDET VYCENTRUJTE TAK, ABY TRYSKY SMĚROVALY DO PODÉLNÉ OSY KLOZETU, SOUČASNĚ POSUŇTE BIDET OD KRAJE LEMU MÍSY MIN 3-5 MM TAK, ABY SE KRYT TRYSEK NEDOTÝKAL KERAMIKY - NUTNO ZAJISTIT LEHKÝ CHOD TRYSEK PŘI VYSOUVÁNÍ SMĚREM DOLŮ

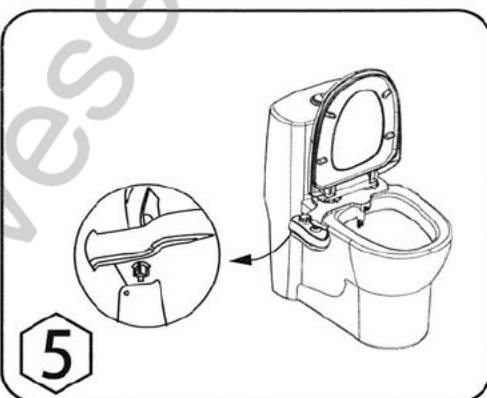

5

DOTÁHNĚTE WC SEDÁTKO A ZAFIXUJTE HO (ZATÍM POUZE Z LEHKA) PRO USNADNĚNÍ DALŠÍ MANIPULACE S NÍM.

FINÁLNÍ A PRECIZNÍ VYCENTROVÁNÍ PROBĚHNE AŽ PO PŘIPOJENÍ VODY A ZKONTROLOVÁNÍ TĚSNOSTI VŠECH SPOJŮ


PŘIPOJENÍ BIDETU KE ZDROJI VODY

BIDET MŮŽEME PŘIPOJIT K LIBOVOLNÉMU ZDROJI VODY, ALE VŽDY VOLÍME TEN NEJBLIŽŠÍ NEBO NEJDOSTUPNĚJŠÍ SAMOZŘEJMĚ S CHLEDEM NA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ MÍSTA REALIZACE.

JINÁ SITUACE NASTÁVÁ V MOMENTĚ, KDY JSME VE FÁZI PROJEKTU (NOVOSTAVBA, REKONSTRUKCE) PŘÍPRAVU PRO BIDET NECHÁME ZHOTOVIT „NA MÍRU“ ROHOVÉ VENTILY JSOU POTOM V TĚSNÉ BLÍZKOSTI KLOZETU A PŘIPOJENÍ NIJAK OPTICKY NERUŠÍ.

MŮŽEME KOMBINOVAT RŮZNÉ ZDROJE VODY NAPŘ. STUDENOU VODU OD WC NÁDRŽKY, PRAČKY, MYČKY NÁDOBÍ (HADIČKU LZE PROTÁHNOUT SKRZE ZEDĚ) A TEPLOU OD UMYVADLA .

TIP.: VŠECHNY MODEL Y SE SYSTÉMEM MIKROTRYSEK LZE DOČASNĚ ALE I TRVALE A PŘI TOM STÁLE KOMFORTNĚ POUŽÍVAT V REŽIMU PŘIPOJENÍ POUZE NA STUDENOU VODU. DÍKY INTENZIVNÍMU PROVZDUŠNĚNÍ A NÍZKÉMU PRŮTOKU SE STUDENÁ VODA NEZDÁ POCITOVĚ TAK CHLADNÁ JAKO NAPŘÍKLAD VE SPRŠE, KDE JE OVŠEM PRŮTOK VODY 8 -12 X VYŠŠÍ A VODA TAKÉ DOPADÁ NA MNOHEM VĚTŠÍ PLOCHU TĚLA

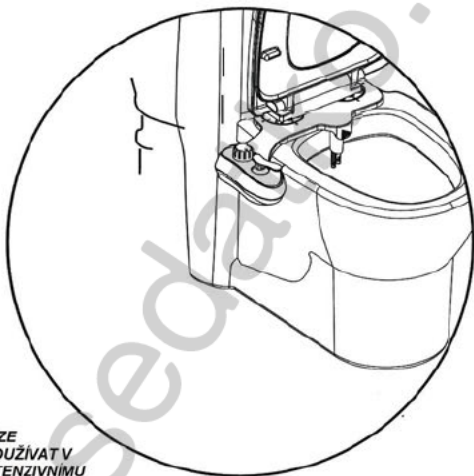


DŮLEŽITÉ:

V DALŠÍCH KAPITOLÁCH NALEZNETE RŮZNÉ PŘÍKLADY ZAPOJENÍ, ALE PRO VŠECHNY PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ:


- NEJPRVE PŘIPOJÍME PU TLAKOVÉ HADIČE S KOVOVOU MATICÍ 1/4" NA VSTUP BIDETU
- PO VYMĚŘENÍ KE ZDROJI VODY MŮŽEME PŘEBYTEČNOU HADIČI ZKRÁTIT ROVNÝM PŘÍČNÝM ŘEZEM NA POTŘEBNOU DĚLKU S PŘESAHEM MINIMÁLNĚ 30-40CM PRO POZDĚJŠÍ SNAŽŠÍ MANIPULOVÁNÍ BIDETEM PŘI ČIŠTĚNÍ.
- NAMONTUJEME DODANÉ T-VENTILY (ROZDVOJKY) NA ROHOVÉ VENTILY A NA JEJICH DRUHÉ STRANY (PO SEJMUTÍ UZAVÍRAČÍCH VÍČEK 3/8") NAŠROUBUJEME ZPĚT PANCÉROVÉ HADIČE , TAK ABY NEBYLA NARUŠENA FUNKČNOST PŮVODNÍHO ZAPOJENÍ.
V PŘÍPADĚ PŘIPOJENÍ NA SAMOSTATNÝ ZDROJ VODY NAOPAK T-VENTIL UZAVŘEME DODANÝM VÍČKEM S TĚSNĚNÍM.
- NA VOLNÉ KONCE HADIČEK NASADÍME PŘEVLEČNÉ MATICE Z T-VENTILŮ ZÁVITEM VEN, NASADÍME HADIČKY NA TRNY T-VENTILŮ A ZAJISTÍME SPOJ DOTAŽENÍM PŘEVLEČNÝCH MATIC
- V PŘÍPADĚ PŘIPOJENÍ BIDETU POUZE NA STUDENOU VODU ZASLEPÍME VSTUP PRO (TUV) DODANÝM PLAST. VÍČKEM

9

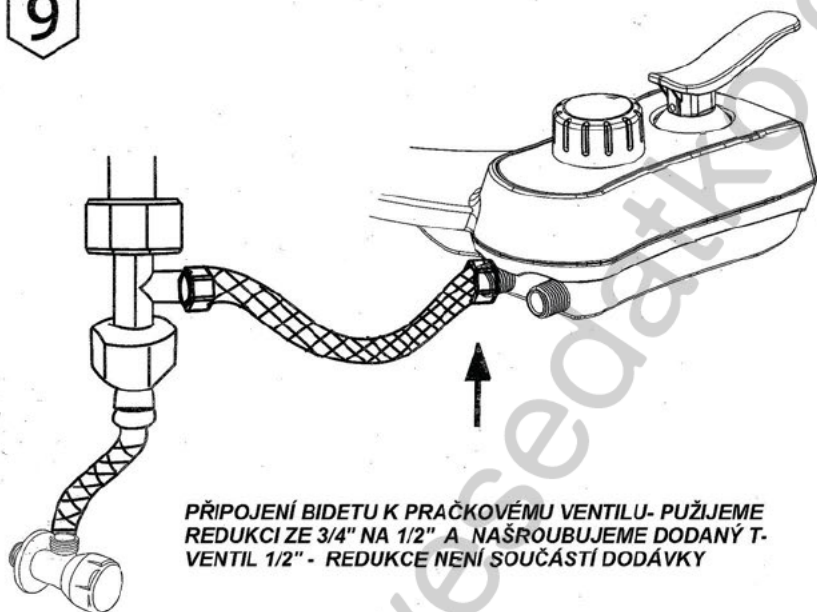


10

T-VENTILY 3/8" A 1/2"

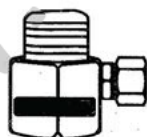

10.1

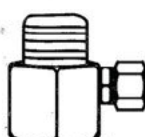


10.2

PŘESVĚČTE SE, ŽE JSTE NAZAPOMĚLI NA GUMOVÉ TĚSNĚNÍ KTERÉ MUSÍ BYT MEZI STYČNÝMI PLOCHAMI „ROHÁČKU" A T-VENTILU

11


PŘIPOJENÍ BIDETU K UMÝVADLU

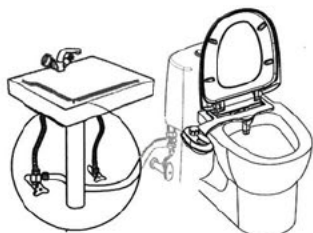

POZOR !!


NEJPRVE PŘIPOJÍME TLAKOVÉ PU HADICE S KOV. PŘEVLEČNÝMI KONCOVKAMI 1/4" NA VSTUP BIDETU, DOTÁHNĚTE PŘÍMĚRNOU SILOU A VOLNÉ KONCE NECHTE ZATÍM BEZ POVŠIMNUTÍ.

DRUHÝ KONEC PU HADICE NASADÍME NA TRNÝ T-VENTILU A ZAFIXUJEME PŘEVLEČNOU MATICÍ AŽ JAKO POSLEDNÍ - PO PŘÍPADNÉM ZKRÁCENÍ HADICE

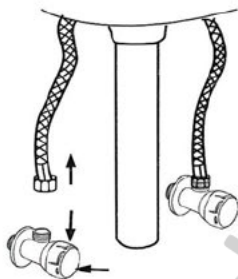


11.1

ZAVŘETE ROHOVÝ VENTIL
A ODŠROUBUJTE FLEXÍ HADICI

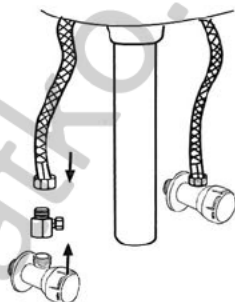


11.2


NAŠROUBUJTE T-VENTIL 3/8"
NEBO 1/2" NA ROHOVÝ VENTIL

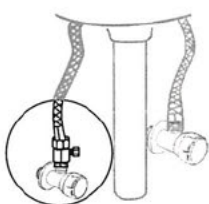

11.3

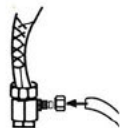


11.4

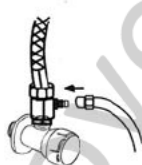

11.5

JAKMILÉ MÁME NAŠROUBOVÝNÝ T-VENTILY NA ROHÁČCÍCH VÝŠROBUJEME PŘEVLEČNOU MATICÍ Z T-VENTILU OBR. 11.3. NA VOLNÝ KONEC HADICE NASADÍME PŘEVLEČNOU MATICÍ ZÁVITEM VEN OBR 11.4 A NASADÍME NA TRNÝ T-VENTILU AŽ NA DORAZ A DOTÁHNEME PŘEVLEČNOU MATICÍ PRO ZAFIXOVÁNÍ SPOJE OBR 11.5 PROCES OPAKUJEME STEJNÝM SPŮSOBEM

POHLED ZE ZADU -

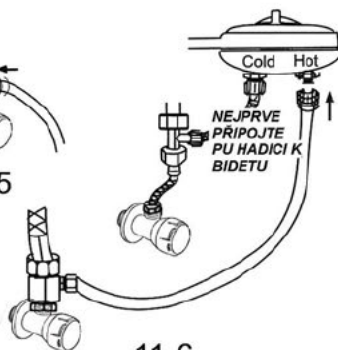


11.6

TIP !!!
TRN NAVLHČÍME VODOU PŘÍPADNĚ KONEC PU HADIC OPLÁCHNEME TEPLOU VODOU - HADIČKY LZE TAK SNADNĚJI NAVLÉKNOUT NA TRN


PŘÍKLAD HOTOVÉ REALIZACE S PŘIPOJENÍM STUDENÉ VODY ZE ZDROJE PRO NAPOUŠTĚNÍ WC NÁDRŽKY (JAKOŽTO NEJBLIŽŠÍHO ZDROJE) A TUV OD UMÝVADLA

TIP.:

DODANÉ TLAKOVÉ PU HADICE JSOU DÍKY TLOUŠŤCE POUZE 8 MM A BÍLÉ BARVĚ VELMI NENÁPADNÉ, NAVÍC SE DAJÍ PROTÁHNOUT PŘÍPADNĚ SCHOVAT DO SAMOLEPÍCÍCH OZDOBNÝCH LIŠŤ, SOKLŮ APOD. PŘIPOJENÍ BIDETU NEVYŽADUJE ŽÁDNÉ TRVALÉ ZÁSAHY DO KONSTRUKCE A BIDET JE MOŽNÉ KDYKILIV DEMONTOVAT A PŘENĚST NA JINÉ MÍSTO (CHALUPA, JINÝ BYT)

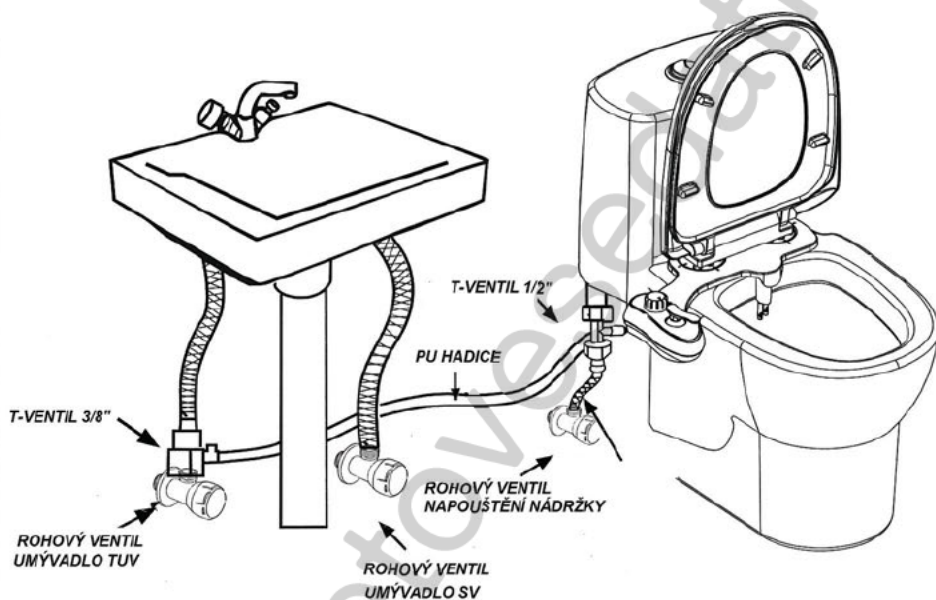


**PŘÍKLAD HOTOVÉ REALIZACE BIDETU PŘIPOJENÉHO NA ZDROJ VODY
OD WC NÁDRŽKY V REŽIMU POUZE STUDENÉ (ODRAŽENÉ) VODY.**

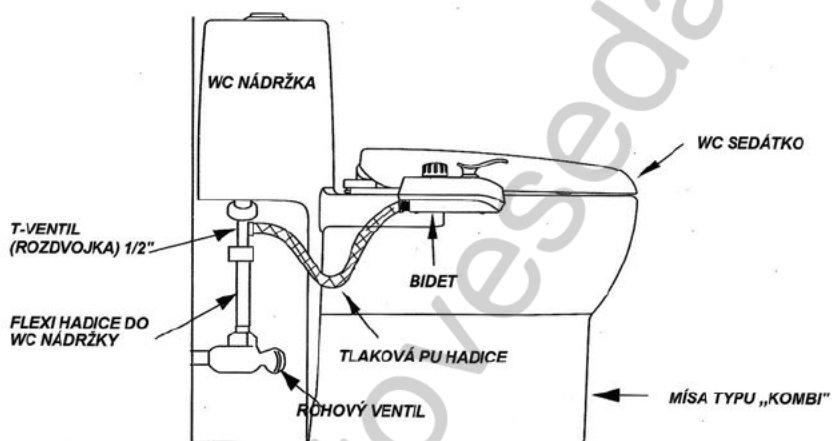

PŘIPOJENÍ BĚTU KE ZDROJI VODY

V PŘÍPADĚ PŘIPOJENÍ BĚTU DOČASNĚ ČI TRVALE V REŽIMU POUZE STUDENÉ VODY ZAKRYJTE VSTUP PRO (TUV) DODANÝM PLASTOVÝM VÍKEM S TĚSNĚNÍM !

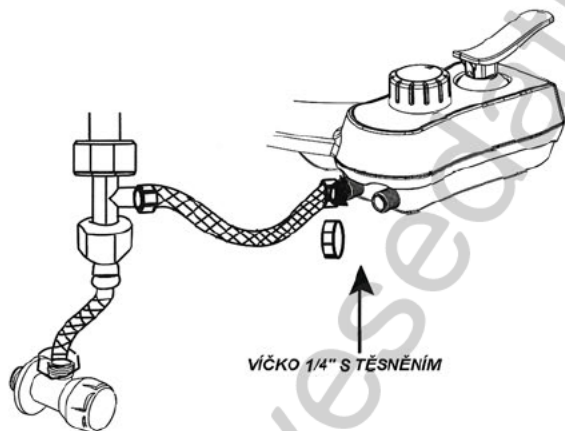

DISTRIBUTOR
NIZZA, spol. s r.o.
Smetanova 66
46601 Jablonec n/N
tel : +420777888258
www.bidetovesedatko.cz

TIP.: BIDET JE NAVRŽEN PRO TRVALÝ TLAK VODY 2,5 +/- 1,5 BAR. POKUD JE TLAK V ŘÁDU BLÍŽE K HORNÍ HRANICI JE ŽÁDOUCÍ SNÍŽIT PRŮTOK VODY (NIKOLIV TLAK) PŘÍŠKRCEM ROHOVÉHO VENTILU TAK, ABY PROUD Z TRYSEK NEBYL ANI V HORNÍ TJ. ZCELA OTEVŘENÉ POLOZE PŘÍLIŠ SYLNÝ, ZEJMÉNA PAK V PŘÍPADĚ ZAPOJENÍ BIDETU I NA TEPLOU VODU! ROHOVÝ VENTIL PRO (TUV) PŘIVŘEME TAK, ABY PRŮTOK TUV BYL VŽDY NIŽŠÍ NEŽ JE PRŮTOK U VODY STUDENÉ!



**PRO FUNKCI
BIDETU OTOČTE
ČERNÝ OVLADAČ
DO STŘEDOVÉ
POLOHY**



**PRO FUNKCI
OPLACH TRYSEK
OTOČTE ČERNÝ
OVLADAČ DO
PRAVÉ POLOHY**



**PRO FUNKCI
DÁMSKÉHO BIDETU
OTOČTE ČERNÝ
OVLADAČ DO LEVÉ
POLOHY**

IDEÁLNÍ NASTAVENÍ PÁKOVÉ BATERIE JE KOLEM STŘEDOVÉ POLOHY



TEPLOU (HORKOU)*VODU

**NASTAVENÍ
TEPLoty
VODY SE
PROVÁDÍ
OTOČENÍM
PÁKOVÉ
BATERIE -
VLEVO PRO
STUDENOU
V PRAVO PRO**



**POZOR !! NIKDY NENASTAVUJEME
PAKU ZCELA DO PRAVÉ POLOHY -
HROZÍ OPAŘENÍ HORKOU VODOU !!!
IDEÁLNÍ POLOHA PÁKY JE KOLEM
STŘEDU, KDY VÝSTUPNÍ TEPLOTA
VODY DOSAHUJE DOPORUČENÝCH
CCA 30 STUPŇŮ CELSIA**




**NASTVENÍ
TLAKU VODY
SE PROVÁDÍ
POZVOLNÝM
NADZVIHNUTÍM
PÁKOVÉ BATERIE
PRO POLOHU
VYPNUTO
BATERII
PŘIVŘEME
SMĚREM
DOLŮ**

POZOR !!!

ZE ZDRAVOTNÍHO A HYGIENICKÉHO HLEDISKA BY VODA PŘI POUŽITÍ BIDETU NEMĚLA PŘESÁHNOUT TEPLotu LIDSKÉHO TĚLA . PŘI ZDRAVOTNÍCH KOMPLIKACÍCH (NAPŘ. HEMOROIDY) JE ŽÁDOUCÍ TEPLotu SNÍŽIT NA SPÍŠE CHLADNĚJŠÍ VODU *

*** PŘI ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍCH A KOMPLIKACÍCH KONZULTUJTE MOŽNOST POUŽITÍ BIDETU SE SVÝM OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM**

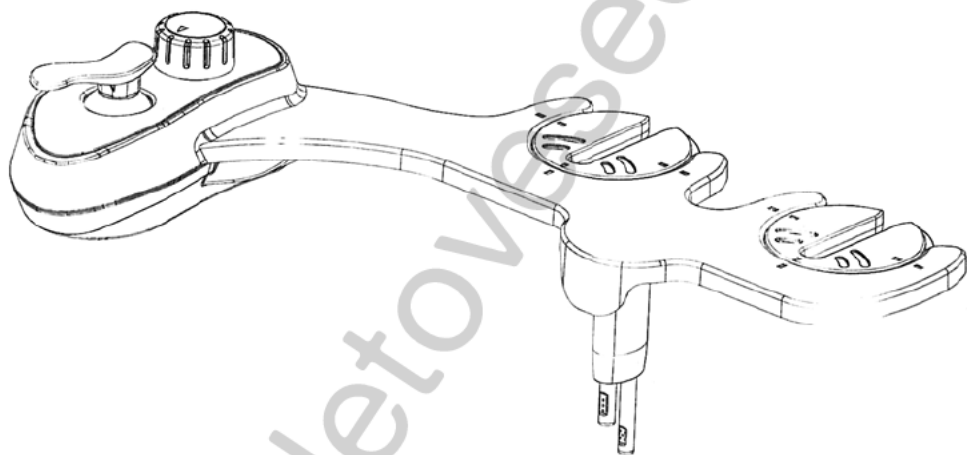

Pro váš lepší život